

Bedienungsanleitung für den Bewegungsmelder speziell für den DIVERA 24/7 Alarmmanager - Verbinden und Einstellen





Nützliche Links

- Der Bewegungsmelder: www.Family-Giese.de
- Bewegungsmelder Firmware © by Martin Dietz: martin.dietz@gmx.net
- Wo kann ich den Bewegungsmelder in Aktion sehen? [YouTube Giese-EDV](#)
- Woher bekomme ich den DIVERA 24/7 Alarmmanager? [DIVERA 24/7 Alarmmanager \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)

Einstellungen


In der Stellung **(L)** wie auf dem Foto, ist der Single Trigger Modus aktiviert. In diesem Modus hält das Modul den Ausgang für die eingestellte Schaltzeit (Poti) auf high und lässt ihn im Anschluss wieder auf low fallen. Während der Zeit in der der Ausgang auf high gehalten wird, kann keine weitere Bewegung erkannt werden! Im Anschluss an die high Phase des Ausgangs ist der Sensor für ca. 3 Sekunden blind. Im Anschluss können neue Bewegungen erkannt werden.

Der zweite Trigger Modus wird über die zweite Jumper-Stellung **(H)** erreicht (nicht wie im Foto). In diesem Modus führen neue Bewegungen, die während einer bereits erkannten (ersten) Bewegung auftreten dazu, dass sich der Impuls am Ausgang um die eingestellte Haltezeit (Poti) verlängert.

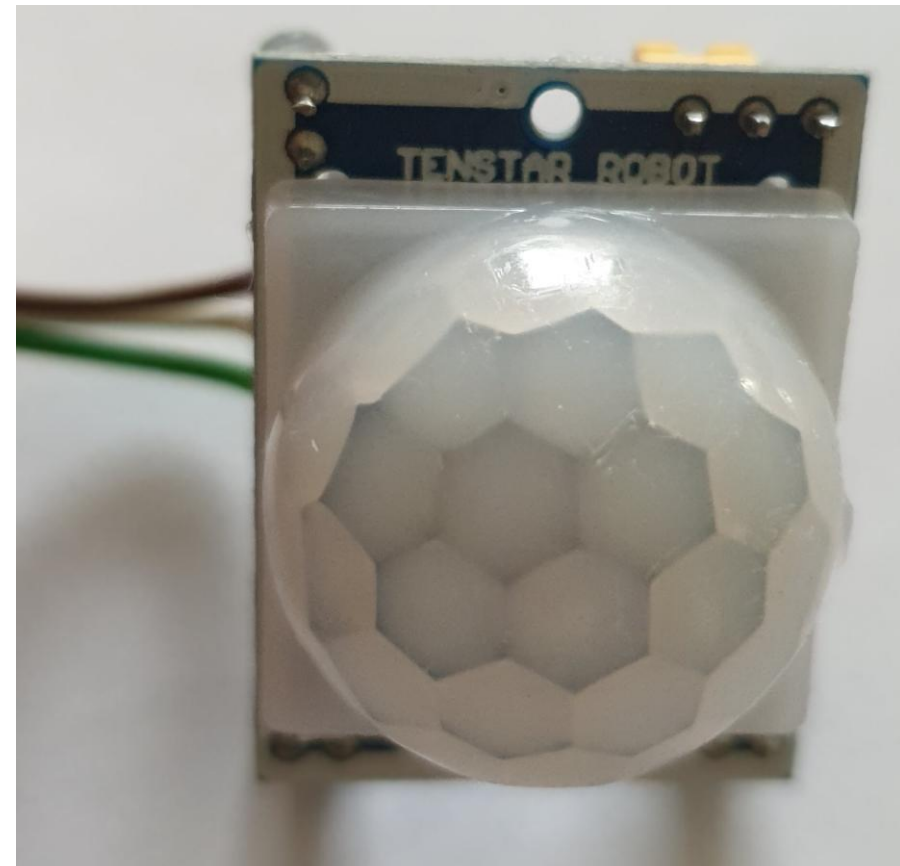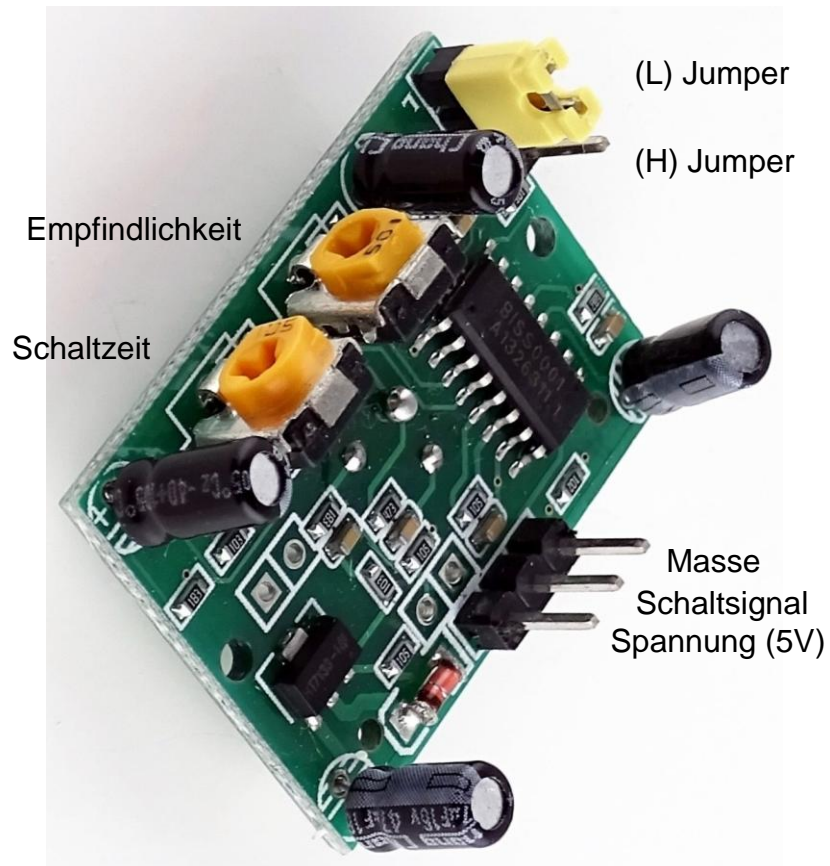

Schritt für Schritt Anleitung (Treiber installieren / mit USB verbinden)

1. Den Bewegungsmelder per USB an den Windows PC anstecken
2. Den Treiber unter http://www.Family-Giese.de/Bewegungsmelder/D1Mini_Treiber.zip herunter laden
3. Die ZIP Datei entpacken
4. Den Treiber installieren
5. Im Windows Gerätemanager nach dem „USB-SERIAL CH340“ suchen und den installierten COM-Port heraus finden

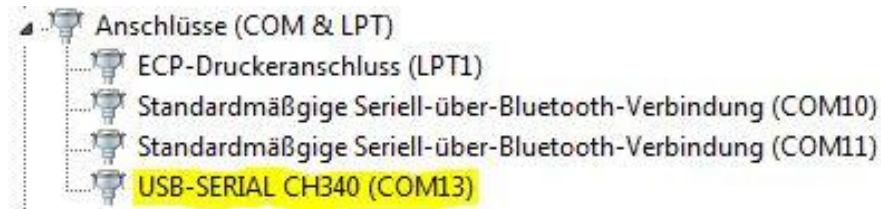


dieses Bild zeigt nur ein Beispiel mit dem COM13 Port

6. Einrichtung im DIVERA 24/7 Alarmmanager per USB – siehe [Allgemeine Bildschirmplugins \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)

Schritt für Schritt Anleitung (mit WLAN verbinden)


1. Der Bewegungsmelder sendet ein eigenes WLAN Netz mit der SSID: „DIVERA Bewegungsmelder“ aus

2. Das Passwort hierzu lautet: „divera247“



3. Um ihn dann in eurem eigenen WLAN Netz zu registrieren, muss sich zunächst mit dem „DIVERA Bewegungsmelder“ WLAN Netz verbunden werden.

4. Über die IP Adresse „192.168.4.1“ kann dann diese Oberfläche angerufen werden

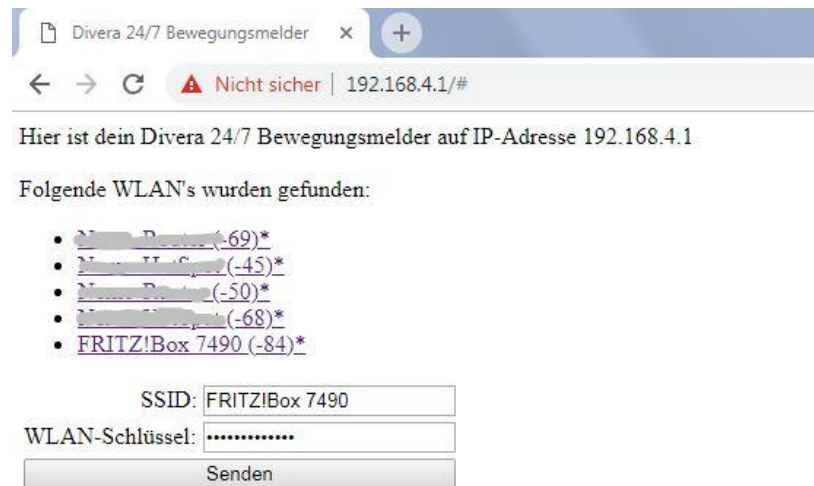

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.4.1/#". Below the address bar, a message reads "Hier ist dein Divera 24/7 Bewegungsmelder auf IP-Adresse 192.168.4.1". Underneath, it says "Folgende WLAN's wurden gefunden:" followed by a list of discovered WLAN networks:

- [Redacted] (-69)*
- [Redacted] (-45)*
- [Redacted] (-50)*
- [Redacted] (-68)*
- FRITZ!Box 7490 (-84)*

Below the list, there is a form with two input fields: "SSID: FRITZ!Box 7490" and "WLAN-Schlüssel:". A "Senden" button is located below the second field.

5. Hier werden nun alle verfügbaren WLAN Netze in der Umgebung angezeigt

6. Schreibt euer WLAN Netz (SSID) und euren WLAN-Schlüssel in das Feld ein → „Senden“ → „Neustart“ FERTIG!

7. Sofern sich jetzt euer Alarmmonitor mit dem Alarmmanager im gleichen Netzwerk (WLAN oder LAN) befinden, kann auch hier mit Punkt 15 weitergemacht werden

8. Einrichtung im DIVERA 24/7 Alarmmanager per WLAN – siehe [Allgemeine Bildschirmplugins \(help.divera247.com\)](http://help.divera247.com)